

# BAUX ASENNUSOHJE

## Vaihe 1 – Valmistelu

### Vaihtoehto A. Suositeltu

Asenna ensimmäisen tulevan laattarivin alapuolelle tukipuu. Varmista, että se on vaakasuorassa.

*Vihje: Voita asentaa tuen myös toisen laattarivin alapuolelle ja asentaa alimman rivin tuen poistamisen jälkeen. Täten saat piilotettua tuen ruuvinreiät alimman rivin laattojen alle.*

### Vaihtoehto B

Merkitse pohjaviiva laser-vaaituslaitteella tai teipillä ohjaamaan alimman laatta rivin asennusta.

## Vaihe 2 – Ensimmäisen laatan asennus


Aloita asennus joko oikeasta tai vasemmasta reunasta.

Pursota liimaa laatan taustalle (katso seuraava sivu). 300 ml tulisi riittää noin 1,5-2,0 m<sup>2</sup> alalle. Purista laatta tiukasti paikoilleen. Liimaus sallii laatan liikuttamisen kohdalleen jonkin aikaa kunnes se jähmettyy ja sitoo laatan seinään täydellisesti.


Käytä liimaukseen levyjen asennuksiin tarkoitettuja asennusliimoja, esim. Casco Superfix tai vastaava.

## Liiman levitys


### Esimerkiksi pieni Hexagon

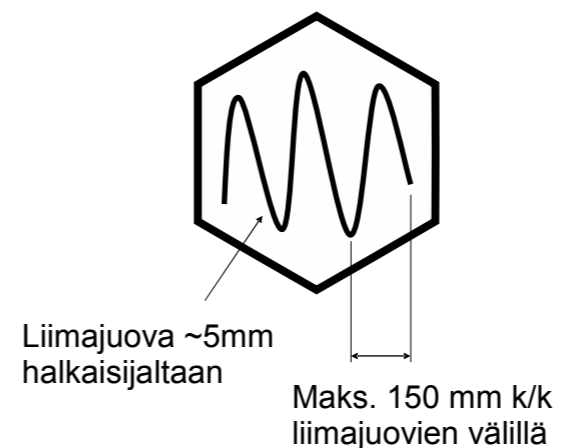


### Esimerkiksi suuri Hexagon

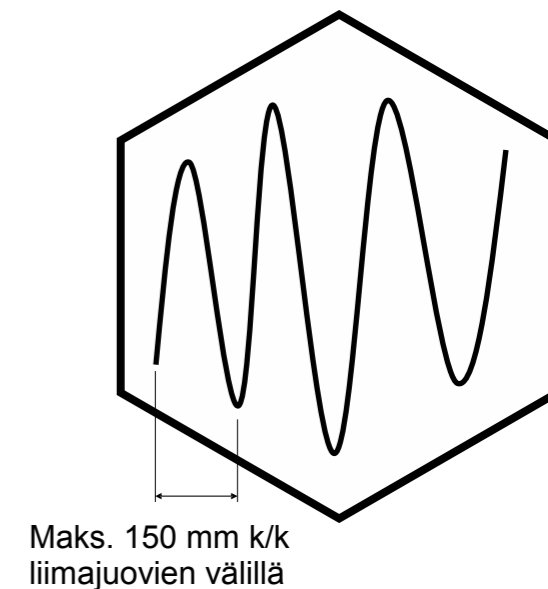


### Esimerkiksi pieni Square

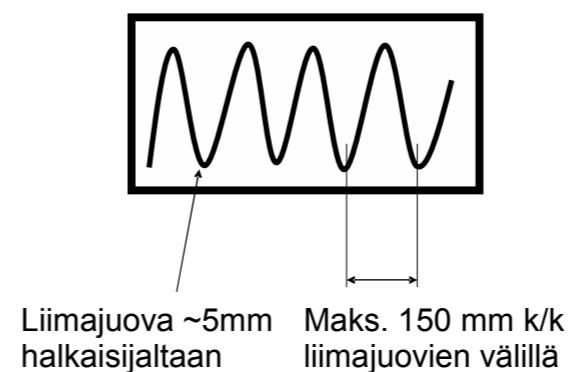

### Esimerkiksi suuri Square

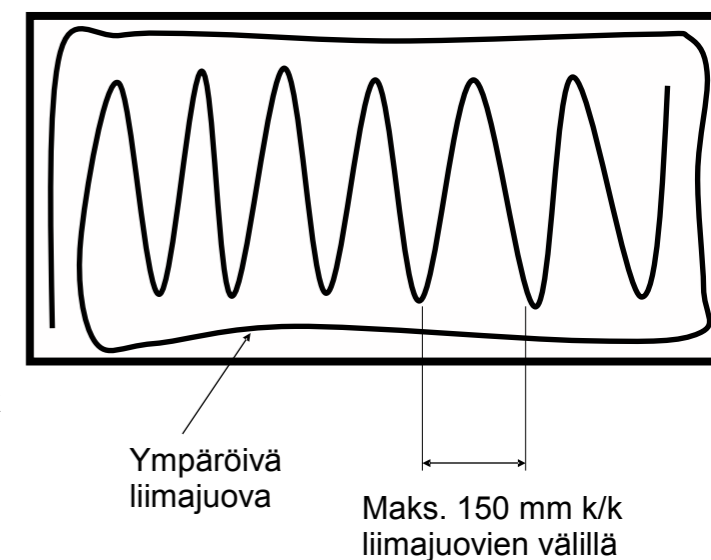

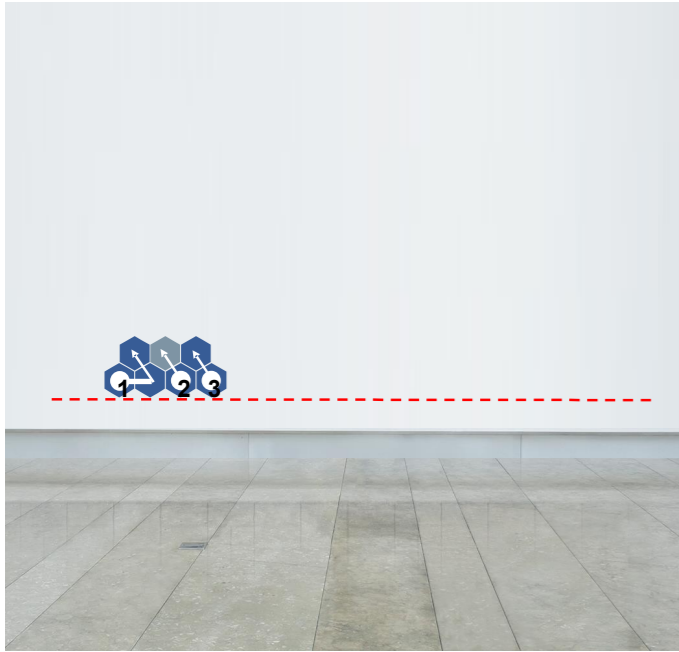


### Vaihe 3 – Asenna kaksi alinta riviä

Aloita asennus kuvan mukaisessa järjestyksessä vaiheittain 1-2-3 jne. Asentamalla tällä tavalla kaksi riviä samanaikaisesti saadaan runsaasti lisäaikaa laattojen liikuttelemiseen tiiviisti kohdalleen ennen liiman sitomista.

Tämä on erityisen tärkeää kaikilla muilla laattamuodoilla kuin suorakulmaisilla, jotka eivät ole niin kriittisiä.

HUOM: Ole erityisen huolellinen kahden alimman rivin kiinnityksessä, koska pienikin virhe lähtee kasvamaan ylemmissä riveissä.

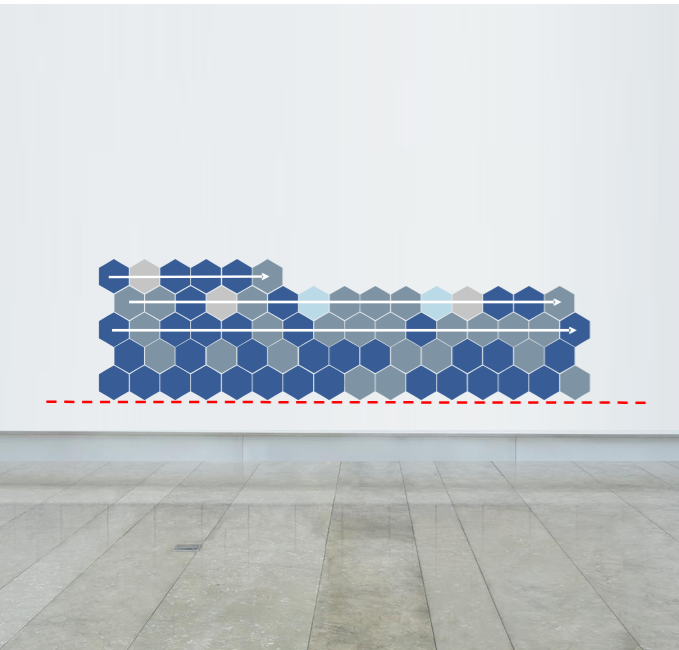

### Vaihe 4 – Jatka asennusta

Voit jatkaa asennusta joko yksi tai kaksi riviä kerrallaan.



### Vaihe 5 – Valmis

Kun kaikki laatat on asennettu, poista alaohjain (ja asenna alin rivi, jos noudatit vaihe 1:n vihjettä).

**Astu askel taaksepäin – ja nauti lopputuloksesta!**

# BAUX

FIND OUT MORE:  
[www.baux.se](http://www.baux.se)

**Elam Oy**

[www.elam.fi](http://www.elam.fi)

Vanha Porvoontie 36  
04600 Mäntsälä  
Puh. 019-687 1103  
Sähköp. [elam@elam.fi](mailto:elam@elam.fi)  
Kotisivut: [www.elam.fi](http://www.elam.fi)